



3D STEEN WANDPANELEN

Aydo Deco Instructiegids

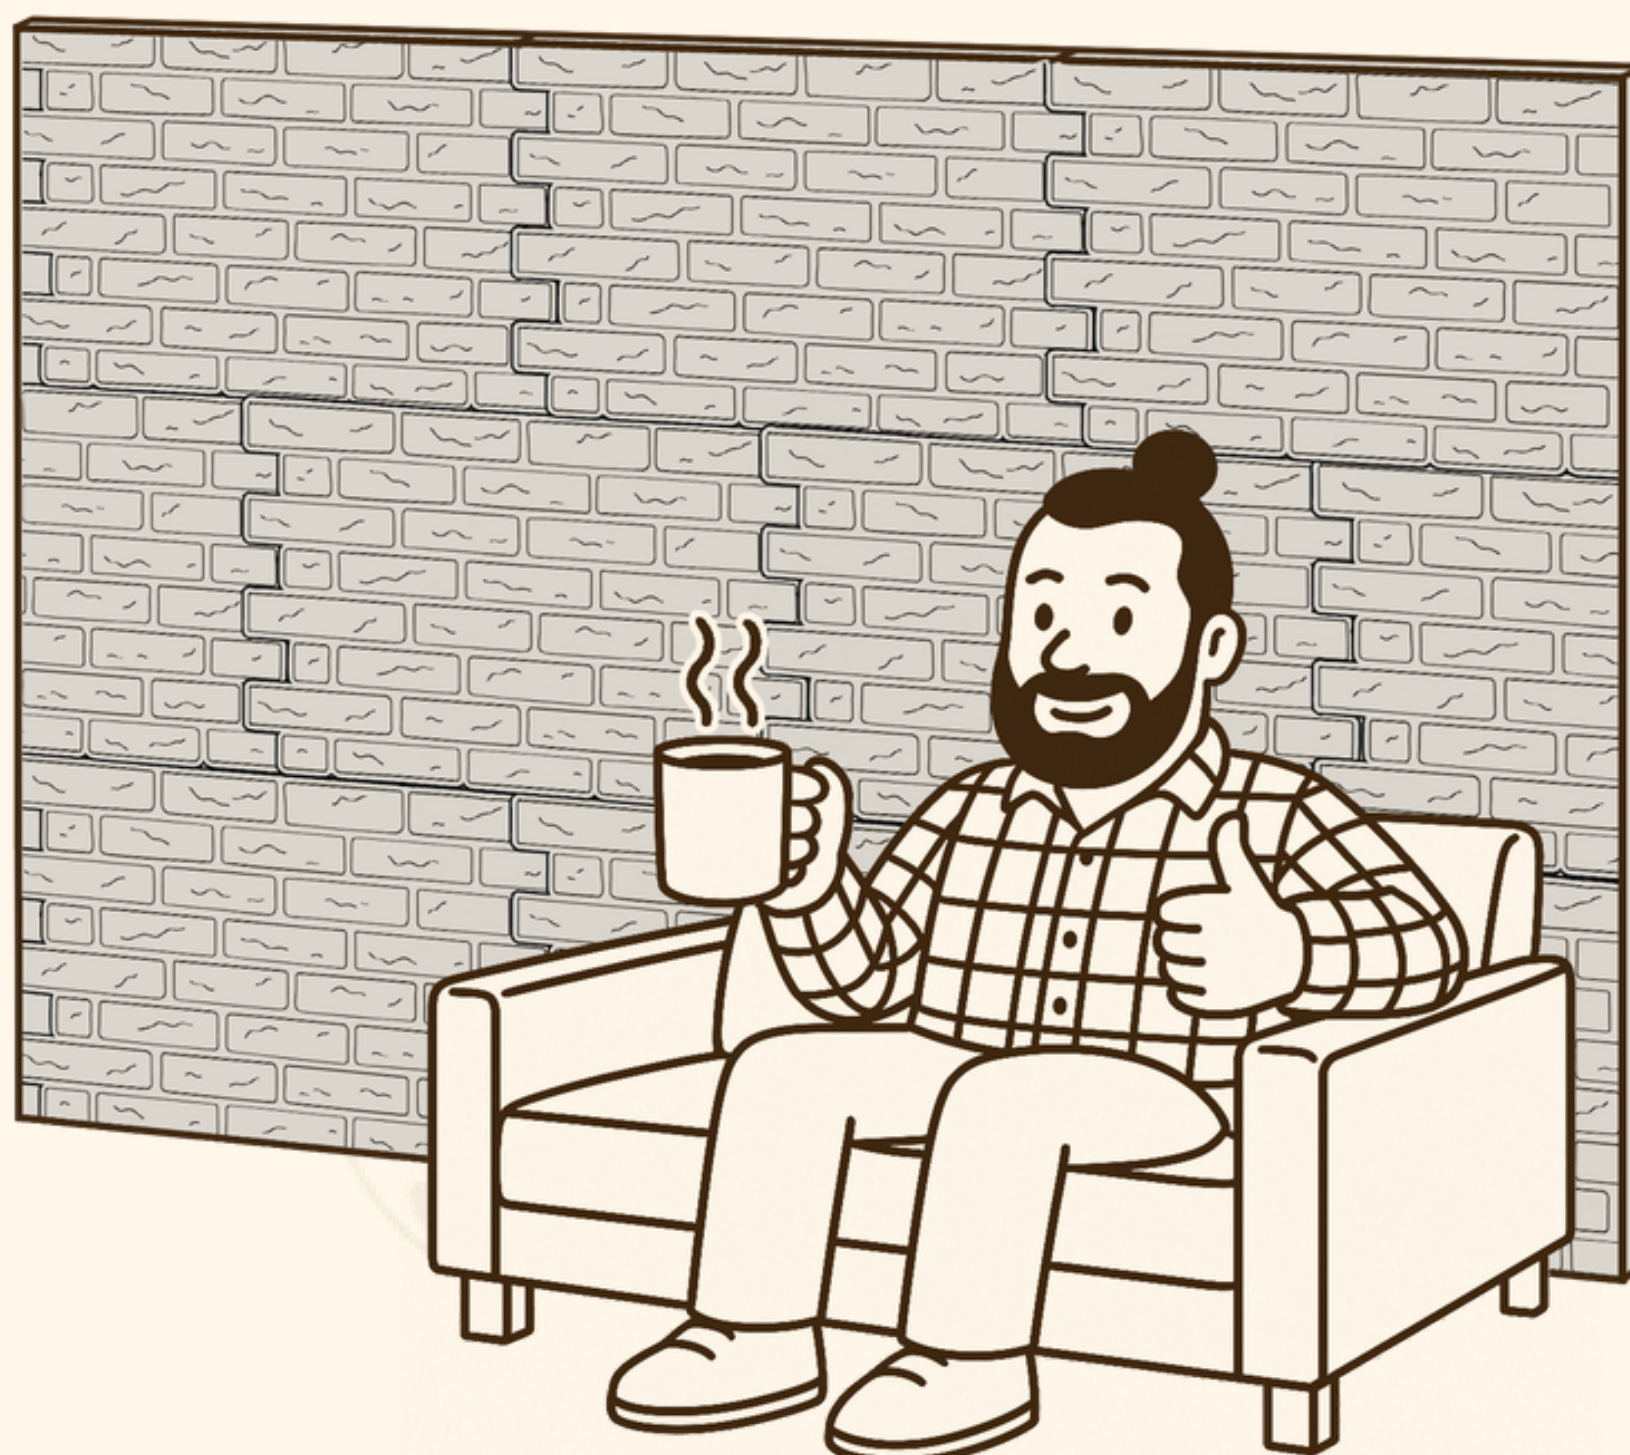

BENODIGDHEDEN

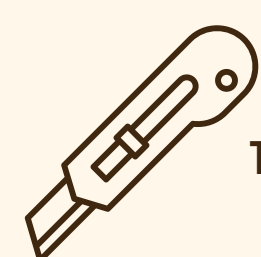

1. Stanley mes




2. Kitpistool



3. Montagekit
(0.5 per paneel)

OPTIONEEL

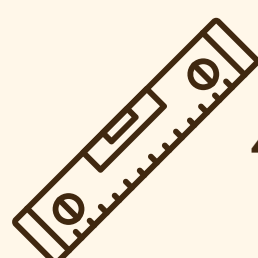


4. Lineaal en
waterpas



5. Gevelimpregnatie
(1 fles = 10m²)



6. Voegkit
(1 per 4 panelen)

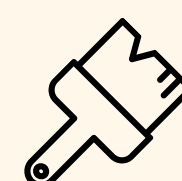

7. Blokkwast



8. Invalzaag of
tafelzaag



9. Penseel &
meegeleverde verf

Voor meer informatie: aydodeco.nl/faqs

3D Steen Wandpanelen

#1




Zaag of snijd de 3D steen wandpanelen op maat

#2



Gebruik een gulle hoeveelheid montagekit op de achterkant van het paneel


#3

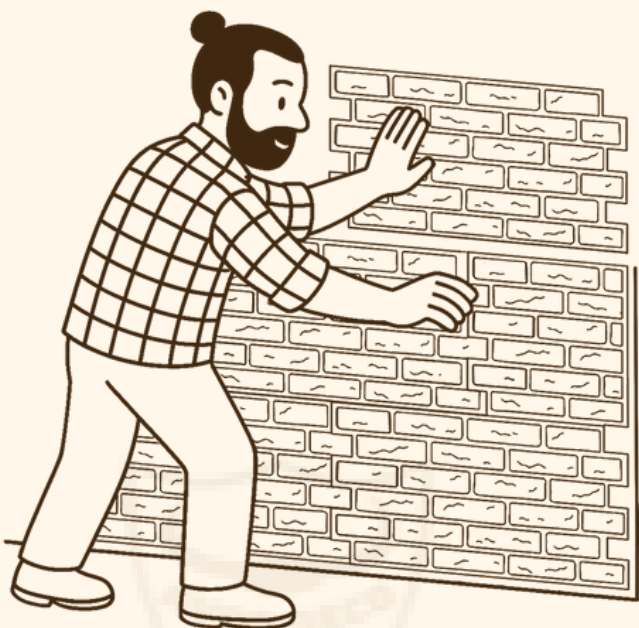

Plaats de wandpanelen halfsteens of in wildverband op elkaar voor het meest natuurlijke resultaat

#4


Optioneel

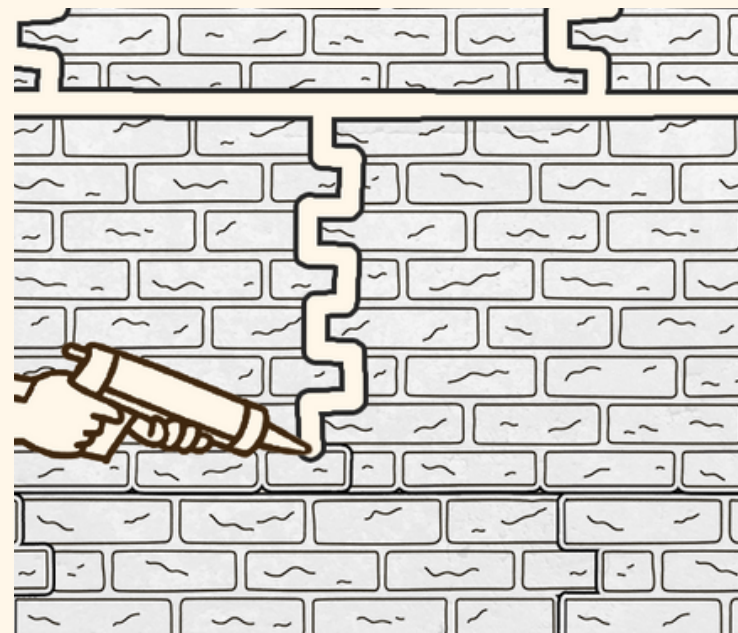

Dicht de naden met voegenkit en smeer de kit uit met de achterkant van je penseel

#5


Optioneel

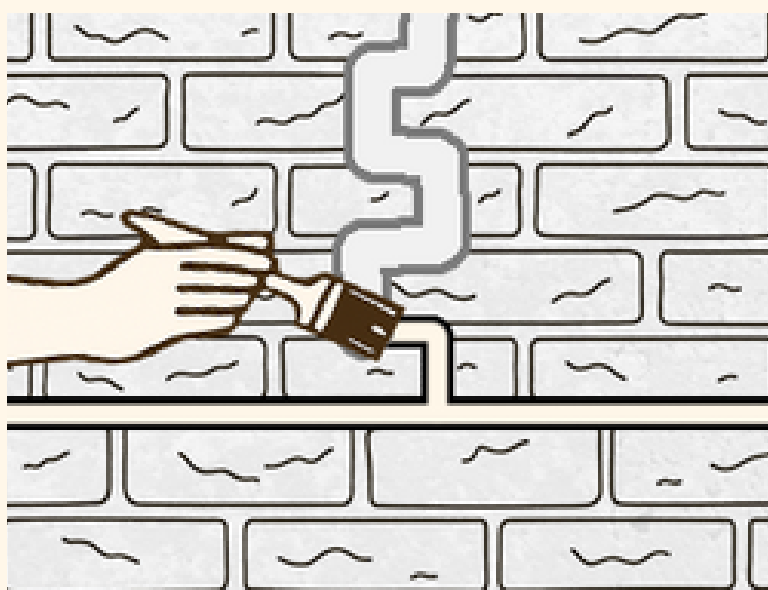

Wacht (24 uur) tot de kit droog is en schilder deze over met de meegeleverde verf

#6

Optioneel

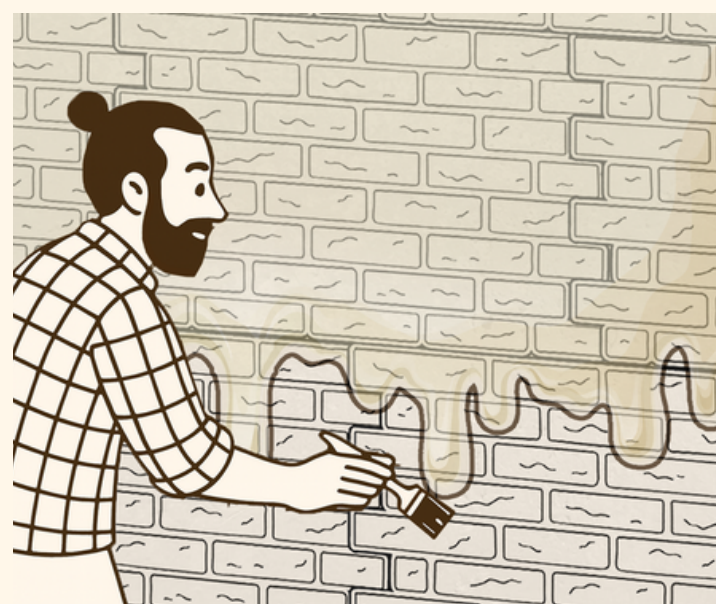

Breng met een blokkwast één laag gevelimpregnatie aan op de wandpanelen*

*Let op dat alle panelen goed bedekt zijn. Als dit niet het geval is, bedek ze dan met een tweede laag nadat de eerste is opgedroogd

Voor meer informatie: aydodeco.nl/faqs